



Fiche Technique 10/2009


## LAMES FLOTTANTES Conseils de pose ALM-DECO

**Félicitations, vous avez acquis un produit naturel en liège.  
Voici quelques conseils utiles :**


### Pose des lames flottantes en liège

**Outils :** marteau (masse avec support bois), niveau, équerre, scie égoïne lame fine ou scie sauteuse ou circulaire.


Ouvrir les paquets au moins 24 h avant installation pour les mettre à température de la pièce. En cas d'installation sur plancher chauffant (voir fiche technique des modèles), il est préférable de couper le chauffage 48h avant et après installation pour éviter tout excès de dilatation.

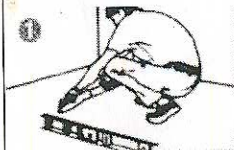

Les lames flottantes peuvent s'installer sur n'importe quelle surface plane et sèche (carrelage, ciment, grès, ...). En cas d'inégalités de niveau, il faut au préalable aplanir avec une pâte, toile asphaltique, ou simplement avec du sable. (dessin 1)

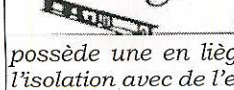

Il n'est pas nécessaire de mettre une sous-couche puisque notre produit en possède une en liège, mais vous pouvez renforcer l'amortissement avec une sous-couche liège ou l'isolation avec de l'expansé pur liège. (dessin 2)

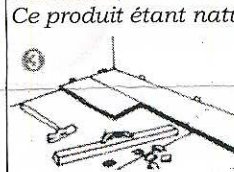


Ce produit étant naturel et sujet à des nuances de fabrication, veuillez procéder comme les carreleurs, en mélangeant les lames de différents paquets au fur et à mesure de la pose.



Nous conseillons de commencer par le mur le plus long de la pièce à installer. Placer une cale en bois entre le mur et la première rangée de lames, de manière à avoir une distance de 5 à 10 mm qui servira de joint de dilatation (dessin 3)





Aidez-vous d'une barre de fer ou pied de biche pour fixer ou installer la dernière lame. (dessin 4)

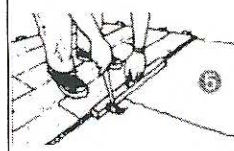

Pour emboîter les lames correctement, utilisez un marteau, mais attention, mettez toujours un taquet en bois pour éviter d'abîmer la lame. (dessin 5). **Attention :** les modèles Poséidon et Héritage nécessitent en emboîtement de haut vers le bas (vous pouvez vous aider d'une cale en bois pour surélever les lames afin de faciliter le cliquage).

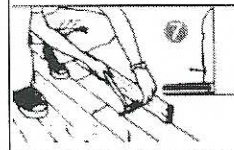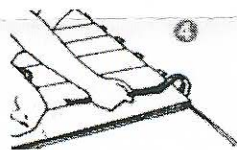

La dernière lame devant en général être coupée, mettez un morceau contre le mur au dessus du sol et utilisez ce morceau comme guide en marquant au crayon la découpe à réaliser. (dessin 6)

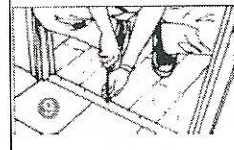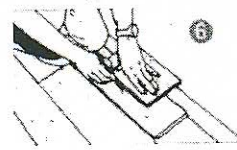

Enlevez les cales et fixez les plinthes. Le joint de dilatation périphérique sera caché par la plinthe. (dessin 7)  
Coupez les cadres des portes pour que les lames puissent passer dessous. (dessin 8)

Mettez les plaques d'union sur les différents sols. (dessin 9)

### Entretien

La qualité et la longévité des lames flottantes liège dépendront d'une température moyenne d'environ 20°C et d'une hygrométrie de 50 à 65 % dans la pièce. Ne pas laver à grandes eaux mais avec une serpillière humide. Suivant passage, refaire une couche de finition en ayant pris soin de bien lisser (utiliser un papier de verre fin) et nettoyer la surface au préalable.

#### ALIECOR - ALM Sarl

152, Rue de Maïtena - ZI - 40260 CASTETS DES LANDES - France  
Tél.: +33.(0)5.58.47.6767 - Fax: +33.(0)5.58.47.6868  
Site : [www.aliecor.com](http://www.aliecor.com) - E-mail : [info@aliecor.com](mailto:info@aliecor.com)