


L'isolation des plafonds et des planchers avec Natur'lin Isolant


Isolation sous plancher (Rénovation)

- 1– Revêtement supérieur (plancher ou aggloméré)
- 2– Poutres
- 3– Natur'lin Isolant Ouate
- 4– Frein-vapeur

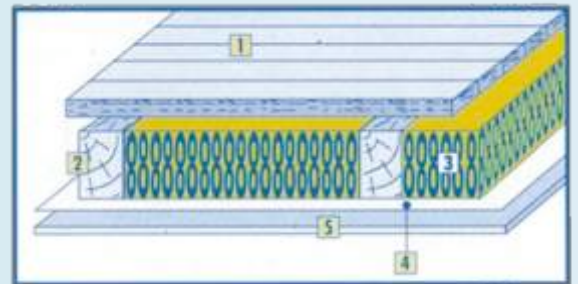


Isolation phonique et thermique sous plancher avec poutres apparentes

- 1– Plancher
- 2– Solives
- 3– Natur'lin Isolant Plaques semi-rigides
- 4– Natur'lin Isolant Feutre
- 5– Plancher existant
- 6– Poutres apparentes

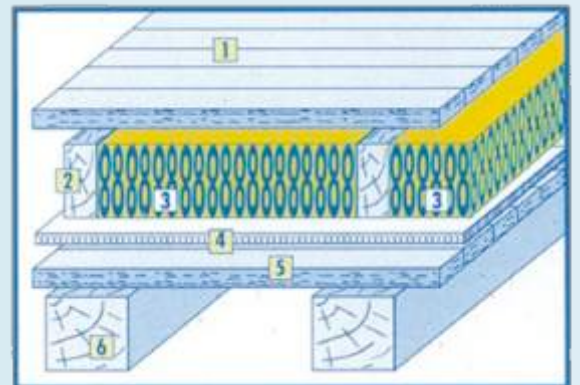

Isolation phonique sur plancher

- 1– Plancher supérieur
- 2– Tasseaux
- 3– Natur'lin Isolant Plaques semi-rigides ou Natur'lin plaque Semi-rigide
- 4– Natur'lin Isolant Feutre
- 5– Dalle de béton

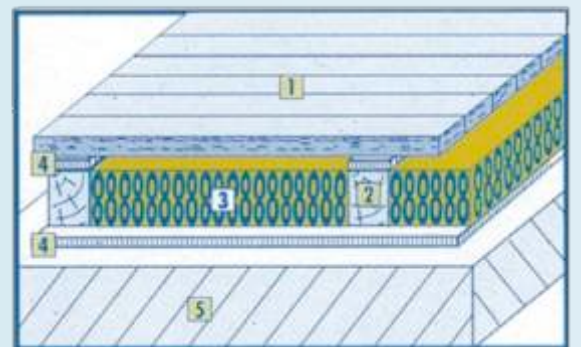

Le conseil du professionnel

Prévoir une largeur de rouleau de **Natur'lin Isolant** Ouate supérieur d'environ 2 à 3 cm à votre intervalle entre solives de manière à bien remplir l'espace et ainsi éviter les ponts thermi-